


## HMT-1充电

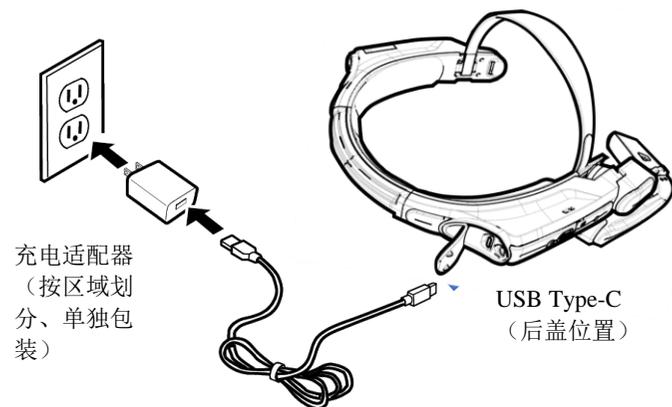

USB Type-C充电电缆连接到与调节臂同侧的后盖下方的USB口



- 将充电电缆连接至充电适配器并将充电器插入电源插座。充电时，电源按钮指示灯将闪烁红色。充满时，电源按钮指示灯将变成绿色。

### RealWear支持信息

更多产品和支持信息：


- 邮箱：support@realwear.com
- 网站：<https://www.realwear.com/support>
- 邮政地址：RealWear, Inc., 华盛顿州温哥华市Hatheway路600号 (98661)

## HMT-1 快速入门指南

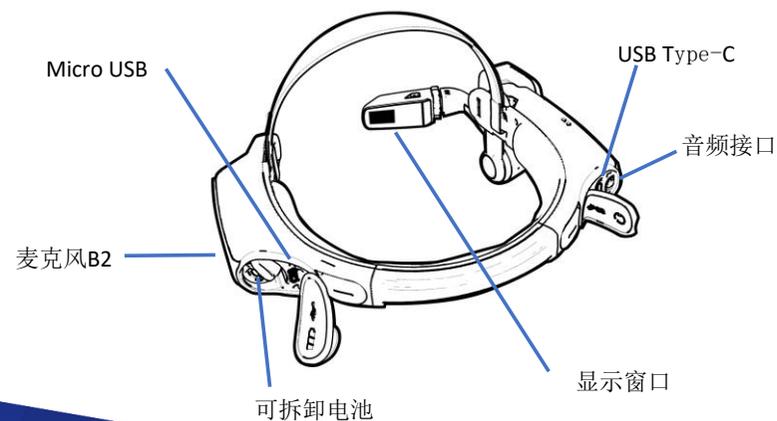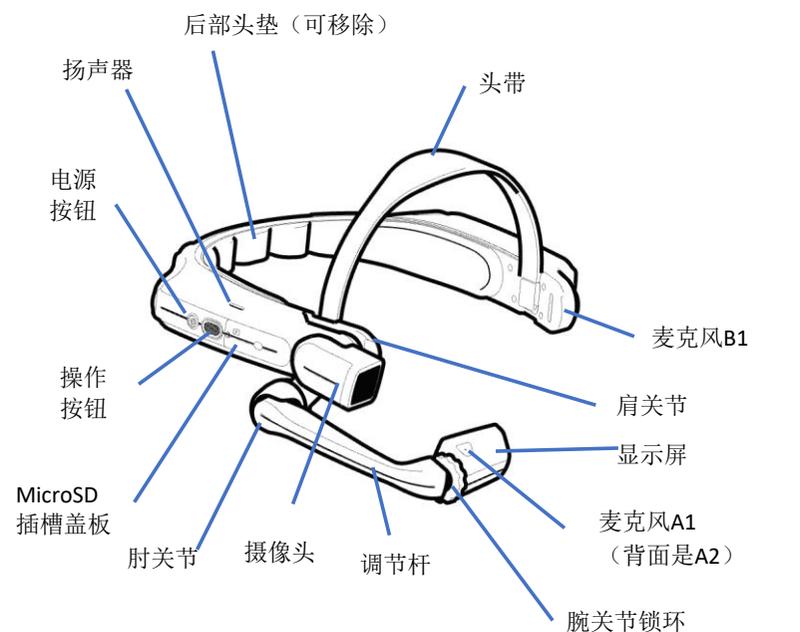


## HMT-1 QSG

## HMT-1 QSG

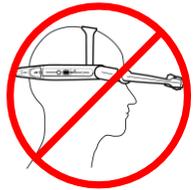


调整头带使HMT-1水平放置，略高于耳朵上方。

不要将显示器延伸至离眼睛很远的地方。为获得最佳视野，应将显示器尽可能靠近眼睛。

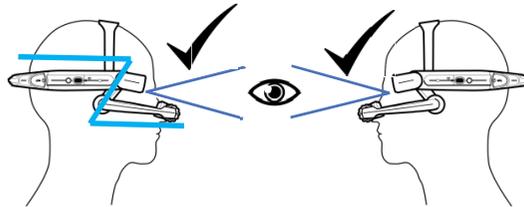


调整肩关节和肘关节成“Z”字形，位于左眼或右眼的视线下方。

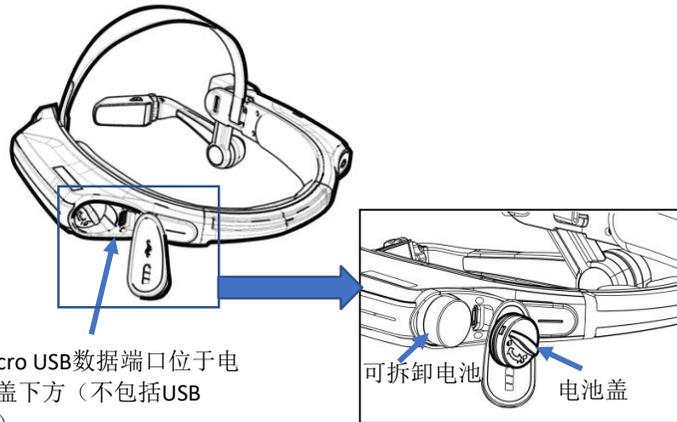


Micro USB数据端口位于电池盖下方（不包括USB线）

### 头带和衬垫

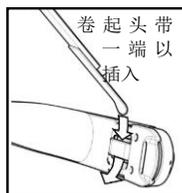

卷起头带一端以插入

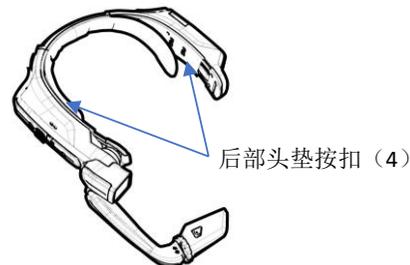

后部头垫按扣 (4)


注意：首次使用HMT-1之前，请从其他设备（手机或计算机）访问以下网站：<https://www.realwear.com/configure>

注意：您的HMT-1设备在从工厂发货时已部分充电。如果您发现电池电量过低，请参考背面的充电说明。

开机/关机按钮



向上/下旋转调整相机的位置，以获得最佳视野

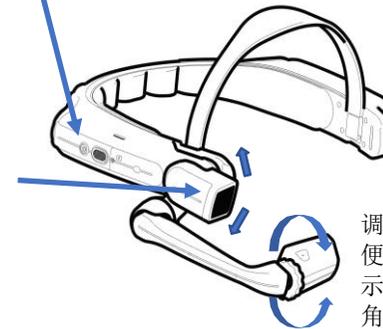

调整显示屏，以便清楚地看到显示器的所有四个角，然后使用锁环锁定



“我的程序 (My Programs)”

HMT-1 仅仅通过语音命令和头部动作进行控制。根据屏幕上看到的内容，清楚地说出想要打开的图标名称。还可根据需要移动头部在屏幕上导航。

